

MANUEL DE L'UTILISATEUR Station de ceinture de contrôle

U9911-BSC (N°de pièce : 41033G-01)

Mises en garde et avertissements

LISEZ ATTENTIVEMENT CES CONSIGNES D'UTILISATION ET CONSERVEZ-LES À TITRE DE

RÉFÉRENCE. Veuillez suivre les instructions de ce guide d'installation. Pour éviter tout endommagement de ce produit et des équipements associés, il est impératif de respecter ces instructions. Le bon fonctionnement du produit et sa fiabilité dépendent de l'utilisation que vous en faites – appropriée ou non.



N'INSTALLEZ PAS UN PRODUIT DAVID CLARK COMPANY S'IL SEMBLE ÊTRE ENDOMMAGÉ. Lorsque vous déballez votre produit David Clark, inspectez-en le contenu afin d'identifier tout dommage éventuel. Si vous constatez l'existence d'un dommage, faites-en immédiatement état au transporteur et informez-en le fournisseur de ce produit David



Clark.

DANGER LIÉ À L'ÉLECTRICITÉ – Coupez l'alimentation électrique lorsque vous effectuez le moindre ajustement interne ou la moindre réparation. Toutes les réparations doivent être réalisées par un représentant ou un agent autorisé de David Clark Company.



DANGER LIÉ À L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE – L'électricité statique peut endommager certains composants. C'est pourquoi vous devez vous assurer que vous êtes bien relié à la terre avant d'ouvrir ou d'installer des composants.



BATTERIES LITHIUM POLYMÈRE – Ce produit fonctionne avec des batteries lithium polymère. Ne pas incinérer, démonter, court-circuiter ou exposer les batteries à des températures élevées. Les batteries doivent être éliminées de manière appropriée conformément à la réglementation locale.

Fiche produit

La station de ceinture U9911-BSC (41033G-01) est un appareil de communication sans fil portatif qui, lorsqu'il est utilisé avec une ou plusieurs stations de ceinture sans fil U9910-BSW (40992G-01) ou U9912-BSW (40992G-02), peut être intégré dans un système intercom sans fil. L'une des caractéristiques du modèle U9911-BSC est qu'il permet à jusqu'à cinq utilisateurs de communiquer les uns avec les autres. Une seule station de contrôle est requise par système. Il est possible de connecter jusqu'à quatre stations de ceinture à une station de contrôle.

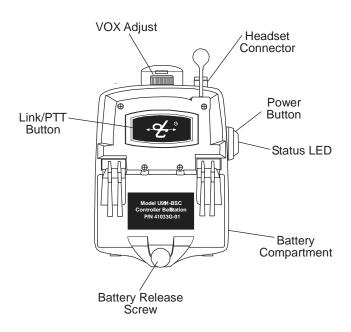


Figure 1 : Vue d'ensemble d'une station de contrôle

VOX Adjust = Bouton de réglage VOX

Headset Connector = Connecteur de casque

Power Button = Bouton de mise sous tension/hors tension

Status LED = Indicateur DEL de statut

Battery Compartment = Compartiment de la batterie

Battery Release Screw = Vis de libération de la batterie

Link/PTT Button = Bouton Liaison/PTT

Liaison entre les appareils

Avant de pouvoir connecter une station de ceinture à une station de contrôle, les deux appareils doivent d'abord être **reliés**. Pour des raisons de sécurité, la fonction **liaison rapprochée** nécessite que les appareils se trouvent à environ 1 à 3 pi (30 à 90 cm) l'un de l'autre afin que la liaison puisse être établie avec succès. Ceci permet de garantir que les unités ne soient pas reliées par inadvertance à d'autres unités situées à proximité.

Procédure de liaison :

- 1. Assurez-vous que l'appareil U9911-BSC et la station de ceinture (voir *Mise sous tension/mise hors tension*).
- 2. Veillez à ce que les appareils se trouvent à 1-3 pi (30-90 cm) l'un de l'autre.
- 3. Appuyez simultanément (1-2 sec. environ) sur le bouton PTT de l'appareil U9911-BSC et sur celui de la station de ceinture, puis relâchez-les, afin d'établir la liaison.
- 4. Un indicateur DEL ambre clignotera rapidement sur les deux appareils. L'allumage momentané de l'indicateur DEL rouge signifie que la liaison rapprochée est correctement établie.
- 5. Une fois la liaison effectuée, l'appareil U9911-BSC tentera d'établir une connexion avec la station de ceinture.
- 6. Une fois la connexion établie, l'indicateur DEL vert clignotera plusieurs fois en fonction du nombre de stations de ceinture connectées.

Astuce:

Une fois reliés, les appareils ne devront pas nécessairement l'être à nouveau à moins qu'ils n'aient été purgés (voir *Purge*).

Chaque station de ceinture peut être reliée à une seule station de contrôle à la fois. Une station de contrôle peut être reliée à jusqu'à six stations de ceinture et être connectée à quatre d'entre elles en même temps.

Indicateurs de statut

Le bouton de mise sous tension/hors tension dispose d'un indicateur DEL multicolore placé au centre qui sert à indiquer le statut de la station de contrôle. Le **Tableau 1** ci-dessous explique les différents statuts.

Couleur de l'ind. DEL	Fréquence de clignotement	Statut
Rouge	Fixe	En cours d'initialisation/allumage
Rouge	Une fois	Connexion perdue
Rouge	Tous types de clignotement	Batterie faible (environ 1h restante)
Orange	Lent	Non utilisé/déconnecté
Orange	Rapide	Liaison/connexion en cours
Orange	Fixe	Bouton PTT actif
Vert	Lent	Connecté

Tableau 1 : Indicateurs DEL de statut

En plus de l'indicateur DEL, la station de ceinture présente également une fonctionnalité de réaction acoustique pour certaines conditions. **Le Tableau 2** ci-dessous présente ces conditions.

Tableau 2: Alertes

« Connexion établie » (première connexion		
uniquement)		
« Connexion perdue » (dernière connexion		
uniquement)		
« Batterie faible »		
« Connexion supprimée » (voir <i>Purge</i>)		
Triple bip – Zone marginale de portée du signal		

Fonctionnement

Mise sous tension/mise hors tension

Pour allumer la station de ceinture de contrôle U9911-BSC, appuyez sur le bouton de mise sous tension/hors tension, et maintenez-le enfoncé pendant environ deux secondes. L'indicateur DEL deviendra rouge, puis orange en clignotant. Si la station de ceinture a été reliée à une station centrale ou de contrôle et que cette dernière est à portée, la station de ceinture se connectera automatiquement en quelques secondes.

Pour éteindre la station de ceinture U9910-BSC, appuyez sur le bouton de mise sous tension/hors tension et maintenez-le enfoncé pendant environ deux secondes. L'indicateur DEL deviendra rouge puis s'éteindra. La station de ceinture est maintenant hors tension.

Casque

Pour pouvoir utiliser l'appareil U9911-BSC, il vous faut connecter un casque David Clark de la série H9900. Pour connecter le casque, alignez les connecteurs comme sur la figure, puis poussez et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre (voir **Figure 2**). Le casque est muni de deux commandes de volume séparées (à gauche et à droite.

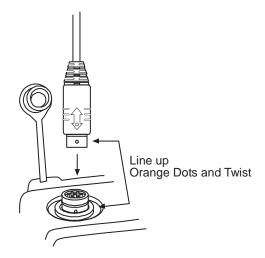


Figure 2: Connexion du casque

Line up Orange Dots and Twist = Aligner les points oranges et tourner

Il est également important de porter le casque de manière appropriée et de positionner le microphone correctement. Pour supprimer les bruits de façon optimale, positionnez le microphone à une distance de 1/8 po à 1/4 po (3-6 mm) de votre bouche.



Figure 3: Port du casque

Réglage de la commande VOX

L'appareil U9911-BSC présente un système innovant de commande vocale (VOX). VOX a pour but d'empêcher que les bruits de fond ne soient pris en compte par erreur par le microphone pendant la détection des communications vocales. Le bouton VOX (voir **Figure 1**) contrôle le seuil d'activation du micro. Lorsque le micro est opérationnel, vous entendrez votre propre voix et les autres utilisateurs connectés vous entendront également. Si vous appuyez sur le bouton PTT, le microphone sera automatiquement opérationnel tant que vous maintiendrez le bouton PTT enfoncé, quel que soit le statut du paramètre VOX.

VOX, fonctions de base

- Bouton VOX tourné complètement dans le sens des aiguilles d'une montre (CW) : le micro est éteint
- Bouton VOX tourné complètement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (CCW)
 : le micro est opérationnel
- Bouton VOX en position intermédiaire entre CW et CCW : VOX activé

<u>Procédure de réglage de la fonction VOX</u>

- 1. Vérifiez que la station de contrôle est reliée à une station de ceinture (l'indicateur DEL vert doit clignoter).
- 2. Placez-vous dans l'environnement sonore dans lequel vous utiliserez le système, mais <u>ne parlez pas</u>.
- 3. Tournez le bouton VOX complètement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous allez entendre un son continu.
- 4. Ne dites toujours rien. Tournez lentement le bouton VOX dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le son s'arrête.
- 5. VOX est maintenant réglé de manière optimale pour votre environnement.

Si vous changez d'endroit, pensez à recommencer la procédure expliquée ci-dessus.

Astuce:

- Si vous tournez le bouton VOX dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au bout, vous éteindrez le microphone.
- Inversement, si vous tournez le bouton VOX dans le sens contraire, le microphone sera opérationnel à tout moment.

Communication

L'utilisateur entendra sa propre voix (par le biais du circuit de contrôle permettant à l'opérateur d'écouter sa transmission) uniquement lorsque la station de ceinture est connectée à une station centrale ou de contrôle et que la fonction VOX est correctement ajustée. Ce circuit permet à l'utilisateur d'obtenir une réaction acoustique pour que celui-ci sache lorsqu'il est connecté et qu'il est entendu par les utilisateurs à distance également. En général, si vous pouvez entendre votre propre voix, les autres utilisateurs peuvent vous entendre aussi.

Portée

La portée d'une station de ceinture et d'une station de contrôle peut atteindre 300 pi (100 m). Si vous vous trouvez dans un environnement contenant des murs en métal ou en béton, il se peut que cette portée soit réduite. Si la station de ceinture entre dans une zone de réception marginale de portée du signal, vous entendrez une brève séquence de trois bips dans le casque. Ceci sert à prévenir d'une éventuelle déconnexion si les conditions ne sont pas améliorées. Lorsque cela est possible, l'utilisateur devra essayer de reprendre contact avec la station de contrôle. Lorsque la station de ceinture sort du rayon de portée de la station de contrôle, une alerte vocale indiquera que la connexion a été perdue. Pour vous reconnecter, déplacez-vous simplement dans le rayon de portée et la connexion avec la station de contrôle sera automatiquement rétablie.

Batterie faible

Dans des conditions normales, la batterie de la station de ceinture peut fonctionner jusqu'à 24 heures ou même plus. Une alerte vocale indiquera à l'utilisateur que la batterie est faible. L'indicateur DEL rouge s'allumera également. Ceci signifie que l'appareil peut encore fonctionner pendant environ 1 heure.

Mise hors tension automatique

Une autre fonctionnalité intéressante : la station U9911-BSC s'éteindra automatiquement si elle est déconnectée de sa station de ceinture pendant plus de 30 minutes.

Purge

Dans certaines circonstances, il peut se révéler nécessaire de « purger » l'appareil U9911-BSC des stations de ceinture auxquelles elle est reliée. Généralement, cette purge n'est pas nécessaire, à moins qu'il existe de multiples stations de contrôle dans les environs et que vous souhaitiez supprimer une station de ceinture de cette station de contrôle et la relier à une station de contrôle différente. Une station de contrôle peut être reliée à jusqu'à six stations de ceinture tandis qu'une station de ceinture peut être reliée à une seule station de contrôle à la fois.

Purge complète

Une *purge complète* est une méthode de purge qui supprime toutes les liaisons d'une station de contrôle. Après ce type de purge, aucune station de ceinture ne se connectera automatiquement à la station de contrôle jusqu'à ce qu'elle y soit reliée à nouveau.

Procédure de purge complète

- 1. Mettez la station de contrôle hors tension (voir **Mise sous tension/mise hors tension**).
- 2. Appuyez sur le bouton PTT et maintenez-le appuyé. Ne le relâchez pas.
- Mettez la station de contrôle sous tension (voir Mise sous tension/mise hors tension).
- 4. Relâchez le bouton de mise sous tension/mise hors tension.
- 5. Relâchez le bouton PTT.

Purge sélective

Une purge sélective est une purge qui supprime uniquement les liaisons non désirées de la station concernée. Lorsque cette méthode de purge est effectuée, seules les stations de ceinture qui sont connectées à la station demeurent reliées. Toutes les autres liaisons avec des stations de ceinture seront supprimées (voir Manuel d'utilisateur de la station de ceinture pour consulter la procédure de purge d'une station de ceinture individuelle lorsque la purge des liaisons restantes peut se révéler nécessaire).

Procédure de purge sélective

- 1. Assurez-vous que la station concernée est sous tension et en fonctionnement.
- 2. Déconnectez toutes les stations de ceinture à purger (mettez les stations de ceinture hors tension).
- 3. Vérifiez que le nombre de clignotements de l'indicateur DEL vert de la station concernée correspond au nombre de stations de ceinture qui sont sensées être toujours reliées.
- 4. Appuyez sur le bouton LIAISON de la station concernée et maintenez-le enfoncé pendant 30 secondes jusqu'à ce que l'indicateur DEL clignote rapidement en rouge.
- 5. Relâchez le bouton LIAISON.

Retrait et rechargement des batteries

Toutes les stations de ceinture sans fil David Clark de la série 9900 et les stations de contrôle alimentées par batterie fonctionnent avec une batterie lithium polymère 3,7 V rechargeable. Cette batterie peut être retirée de son compartiment en desserrant la vis de libération de la batterie (Voir **Figure 1**). Pour recharger ce type de batterie, utilisez le chargeur de batteries 4 baies A99-04CRG (41034G-01).

Lorsque vous installez une batterie, prenez soin d'aligner la batterie correctement et de bien resserrer la vis (voir **Figure 3**).

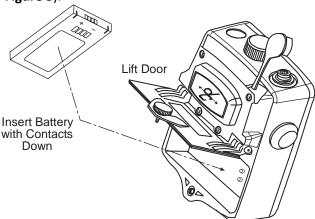


Figure 4 : Insertion/Retrait de la batterie

Lift Door = Soulever la porte

Insert Battery with Contacts Down = Insérer la batterie avec les contacts orientés vers le bas

Identification des problèmes

Tableau 3 : Identification des problèmes

Problème	Solution	
La station ne s'allume pas	Revoyez la procédure Mise sous tension/mise	
	hors tension	
	Assurez-vous que la batterie installée est	
	pleinement chargée	
Impossibilité d'effectuer la	Revoyez la procédure de <i>Liaison</i>	
liaison d'une station de	Veillez à ce que les appareils se trouvent à 1-3 pi	
ceinture	(30-90 cm) l'un de l'autre	
	Essayez une Purge complète	
Pas de réaction acoustique	Non connecté à une station centrale/de contrôle	
	VOX trop élevé	
Réception audio trop faible	Ajustez les boutons de volume du casque à	
	gauche et à droite	
Aucun son audio/son audio	Vérifiez que le casque est bien connecté à une	
occasionnel	station de ceinture	

Pièces de rechange

• Batterie (N° de pièce : 09525P-23)

• Enveloppe protectrice, noire (A99-01SKN, P/N 40796G-02)

Entretien et maintenance

L'appareil U9911-BSC n'est pas réparable par l'utilisateur. N'essayez pas d'ouvrir le boîtier. Si ce produit doit être réparé, veuillez contacter le service clients de David Clark :

• **Téléphone :** 800.298.6235

• **Courriel** : <u>serviceWWW@DavidClark.com</u>

• Par courrier : Customer Service

David Clark Company 360 Franklin Street Worcester, MA 01604

Si nécessaire, l'appareil U9911-BSC peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon humidifié et d'un peu d'eau savonneuse. Bien qu'il s'agisse d'un appareil scellé conçu pour supporter une immersion dans l'eau jusqu'à 1 mètre, <u>n'immergez pas</u> ce produit dans l'eau inutilement.

Évitez de ranger ce produit dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil ou dans des environnements à température élevée.

Spécifications

Gamme de fréquences	1920 MHz - 1930 MHz (États-Unis et Canada)
Puissance de sortie RF	4 mW (pic à 100 mW) (États-Unis et Canada)
moyenne	
Portée	300 pi (100 m) visibilité directe (nominal)
Durée de vie de la batterie	Utilisation continue pendant 24 heures (nominal)
Température de	-14°F à 113°F (-10°C à +45°C)
fonctionnement	
Température d'entreposage	-4°F à 140°F (-20°C à +60°C)
Alimentation	3,7 V à 100 mA nominal
Type de batterie	3,7 V 2000 mAh Lithium Polymère

Déclaration relative à la Partie 15 de la FCC

INTERFÉRENCES PARASITES AFFECTANT LA RADIO ET LA TÉLÉVISION

Cet équipement a été testé et il a été déterminé qu'il respecte les limites d'un appareil numérique de Catégorie B, conformément à la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont prévues pour assurer une protection raisonnable contre toutes interférences parasites affectant une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner une énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences parasites compromettant la qualité des communications radio. Toutefois, rien ne garantit qu'aucune interférence parasite ne surviendra dans le cadre d'une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences parasites compromettant la qualité de la réception de la radio ou de la télévision, ce qui pourra être déterminé en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, il est vivement conseillé à l'utilisateur d'essayer de corriger ce problème en prenant l'une des mesures suivantes (voire plusieurs) :

- Changer l'orientation ou l'emplacement de l'antenne de réception.
- Augmenter l'espace qui sépare l'équipement du récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Solliciter l'aide du revendeur ou d'un technicien expérimenté en radio/TV.

Ce livret, préparé par la FCC, pourrait également vous être utile : « How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. » Ce livret est disponible auprès du U.S. Government Printing Office, Washington D.C. 20402.

* Afin d'assurer le respect de la réglementation de la FCC, des câbles blindés doivent être utilisés avec cet équipement. Tout fonctionnement utilisant des équipements non approuvés ou des câbles non blindés est susceptible d'entraîner des interférences parasites compromettant la qualité de la réception de la radio et de la télévision.

Déclaration d'Industrie Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS relatives aux équipements exempts de licence d'Industrie Canada. Le bon fonctionnement de l'appareil dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences parasites, et (2) cet appareil doit être en mesure d'accepter toutes interférences parasites, y compris des interférences parasites pouvant causer le fonctionnement non désiré de l'appareil.

Changements non autorisés

Tous changements ou toutes modifications n'ayant pas été approuvés de manière expresse par David Clark Company, Inc. pourraient annuler le droit d'utilisation de cet équipement.

Limites d'utilisation

Modèles pour les États-Unis

En raison des fréquences UPCS utilisées, la licence de ce produit permet une utilisation uniquement aux États-Unis et au Canada.

Déclaration SAR

Informations relatives à l'exposition aux ondes radioélectriques et au Débit d'absorption spécifique (SAR)

Ce produit a été conçu en vue d'être conforme aux exigences applicables en matière de sécurité concernant l'exposition aux ondes radioélectriques. Ces exigences sont basées sur des directives scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à assurer la sécurité de toutes personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé. Les directives relatives à l'exposition aux ondes radioélectriques utilisent une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique ou SAR pour l'anglais Specific Absorption Rate. Des tests de SAR sont réalisés à l'aide des méthodes normalisées consistant à faire en sorte que le produit effectue une transmission au niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquence utilisées. Ce produit est conçu conformément aux directives pertinentes qui s'appliquent à l'exposition aux ondes radioélectriques.

Les informations relatives aux données de SAR pour les résidents des pays ayant adopté la limite SAR recommandée par la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP), qui correspond en moyenne à 0,08 W/kg sur dix (10) grammes de tissu (par exemple pour l'Union européenne, le Japon, le Brésil et la Nouvelle Zélande) : la valeur SAR la plus élevée pour ce produit lorsqu'il a été testé pour être utilisé sur le corps humain est équivalente à 0,296 w/kg.